


# ARTA G50 HD A3

Kapsový laminátor  
Pouch laminator  
Laminiergerät  
Plastifieuse Plastificatrice  
Plastificadora

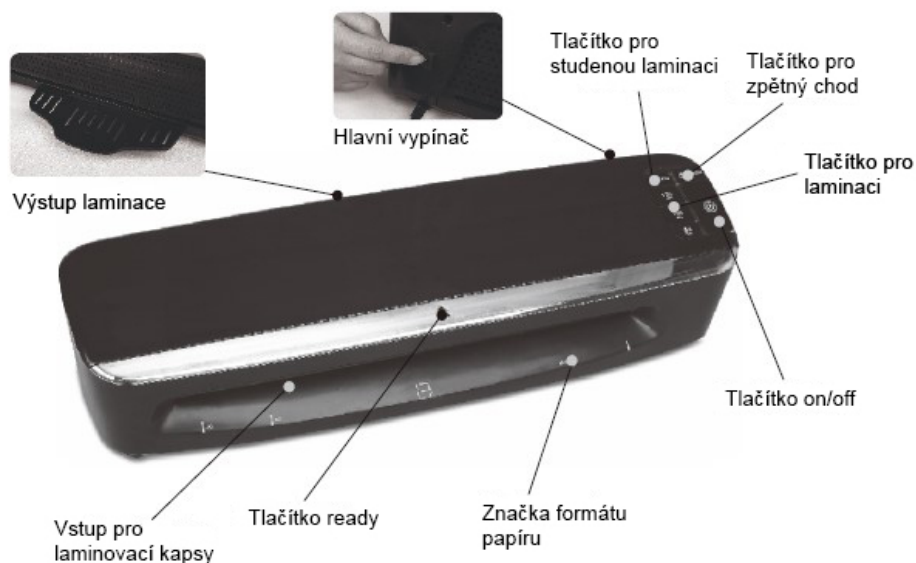

- Umístěte stroj na stabilní povrch.
- **NEPOUŽÍVEJTE** laminátor, pokud je jeho napájecí kabel poškozen.
- Zajistěte, aby laminace neprobíhala s kovovými předměty, jako jsou sponky, papírové elipsy.
- **NEPOKOUŠEJTE** se stroj otevřít nebo jinak opravit.
- Udržujte stroj včetně napájecího kabelu mimo dosah zdrojů tepla a vody.
- **NEDOVOLTE** dětem používat tento stroj.
- Po každém použití stroj vypněte.
- Pokud stroj nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
- Prázdný sáček nelaminujte.
- Používejte sáčky potřebné pro příslušné nastavení sáčku.
- Dodržujte také pokyny a specifikace uvedené na stroji.
- Ponechte výstupní zásobník sáčku bez jakýchkoli předmětů.

## Specifikace

Max. šířka laminace	320 mm (až A3)
*Tloušťka laminovacího sáčku	*75mic -250mic
Rychlost laminování	330 mm/min.
Ves pro zotavení po uvíznutí sáčku	Ano
Studená laminace Ves	Ano
Doba zahřívání	60 vteřin
Čas automatického vypnutí	30 minut
Výkon	220-240V,50Hz,4A
Rozměry	470 x 146 x 123 mm
Čistá hmotnost	3,3 kg

## Tipy pro dlouhou životnost

- Pro pročištění vložte čistý standardním papír mezi válce stroje (přibližně 1 80 g/m<sup>2</sup>-250 g/m<sup>2</sup>).
- Nechte stroj v pohotovostním režimu po dobu 30 minut a sám se vypne.
- Než stroj odložíte, nechte jej zcela vychladnout
- Postupujte podle správného přímého vložení dokumentu / sáčku.
- Laminovací úlohu spusťte pouze tehdy, když se kontrolka READY rozsvítí zeleně.
- Spouštějte laminovací úlohu pouze se správným nastavením tlačítka Pouch.
- Zkontrolujte, zda je za strojem dostatek volného prostoru (min. 500 mm, 20“).


## LAMINACE:



(Fig. 1)  
Zapněte hlavní vypínač a stiskněte tlačítko On/Off.



(Fig. 2)  
Stiskněte tlačítko, odpovídající použitému sáčku. Pro laminaci za studena, stiskněte tlačítko Studená.

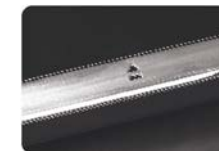

(Fig. 3)  
Když se kontrolka READY rozsvítí zeleně a uslyšíte pípnutí, zařízení je připraveno laminovat.



(Fig. 4)  
Vložte kapsu (správný dokument uvnitř) do vstupu sáčku zataveným okrajem napřed.



(Fig. 5)  
Vyměňte hotovou laminaci z výstupního zásobníku na zadní straně zařízení.



V případě zaseknutí kapsy stiskněte REV. tlačítko a uslyšíte pípnutí. Vytáhněte zaseknutou laminaci ze vstupu sáčku.



(Fig. 7)  
Vypínání stroje  
- Stiskněte tlačítko On/Off a vypněte hlavní vypínač